


RILEVATORE MAGNETICO DI BANCONOTE FALSE

wiler

JML8854

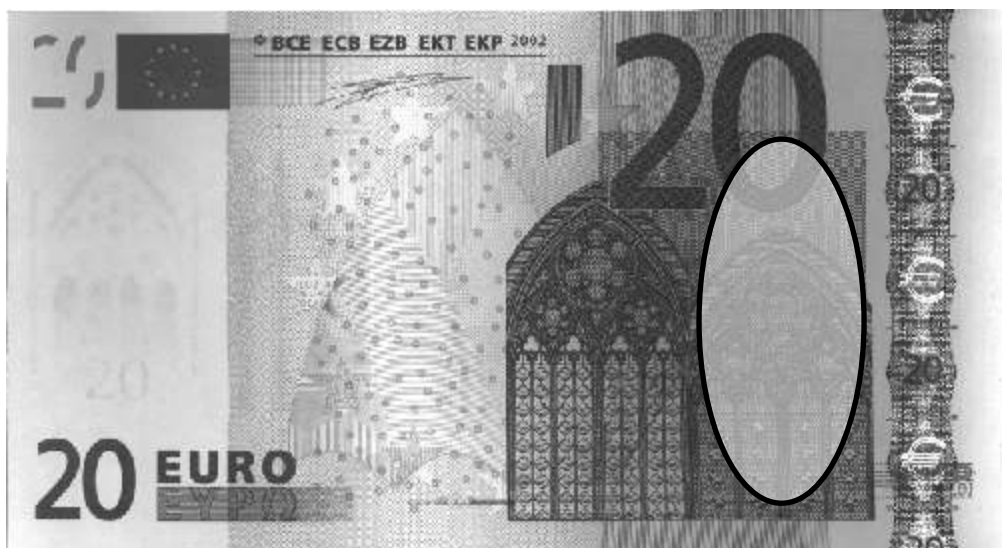

Inserire la batteria 9V 6LF22 nell'apposito vano facendo attenzione alla corretta polarità.
Rimuovere la protezione di plastica sulla testina magnetica.
Appoggiare la banconota da esaminare su una superficie morbida.
Accendere l'apparecchio mediante l'interruttore posto sul lato, il relativo led verde ne indicherà l'accensione.
Strofinare rapidamente la testina magnetica una zona contrassegnata della banconota.
Se non si accende la spia rossa accompagnata dal segnale acustico la banconota potrebbe essere falsa.

