


RILEVATORE MAGNETICO DI BANCONOTE FALSE

wiler

JML8853

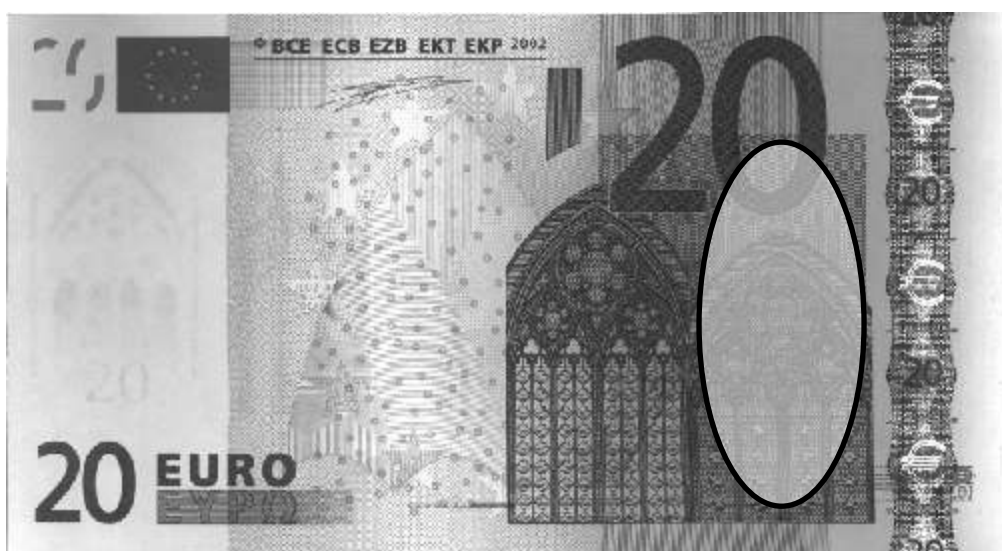

Inserire la batteria 9V 6LF22 nell'apposito vano facendo attenzione alla corretta polarità.
Rimuovere la protezione di plastica sulla testina magnetica.
Appoggiare la banconota da esaminare su una superficie morbida.
Strofinare rapidamente la testina magnetica, tenendo premuto il tasto bianco, una zona contrassegnata della banconota.
Se non si accende la spia rossa la banconota potrebbe essere falsa.

